
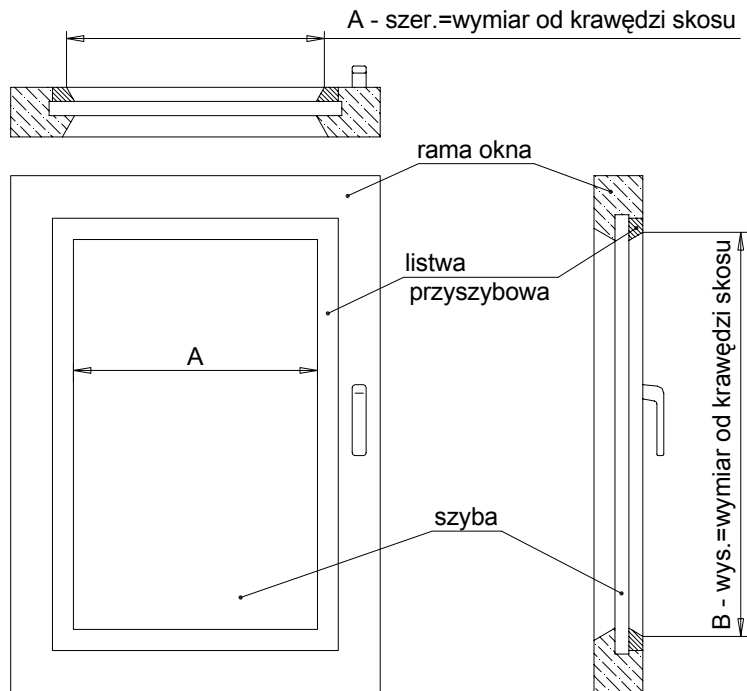


# POMIAR I MONTAŻ SYSTEMU „VEGAS PROFIL”

## 1 - POMIAR WG KRAWĘDZI SKOSU LISTWY PRZYSZYBOWEJ


### WYMIARY PRODUKCYJNE

Kaseta	"A" plus 3,4 cm
Rurka	"A" plus 3,0 cm
Belka	"A" plus 2,8 cm
Prowadnica	"B" plus 1 cm

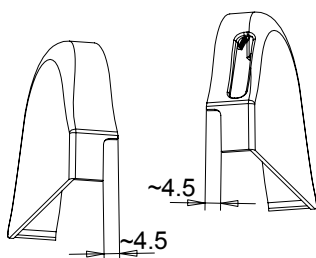

## 2 - MONTAŻ


### - KROK PIERWSZY - MONTAŻ PROWADNIC

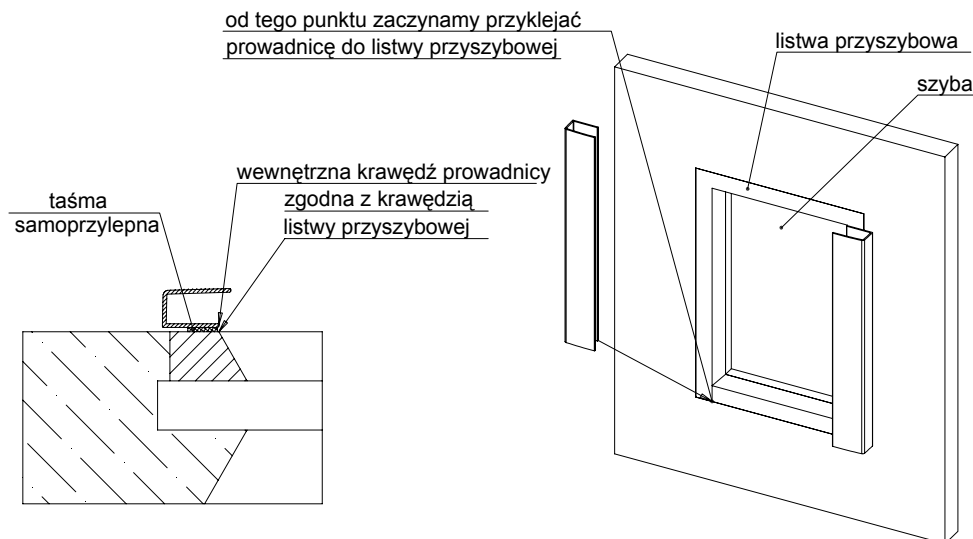


Po ustaleniu położenia prowadnic usuwamy folię z taśmy samoprzylepnej. Przez mocne dociśnięcie przyklejamy prowadnicę do wskazanej płaszczyzny.

UWAGA: Płaszczyzny, do których przyklejamy prowadnice powinny być czyste i odtłuszczone!

## - KROK DRUGI - MONTAŻ KASETY

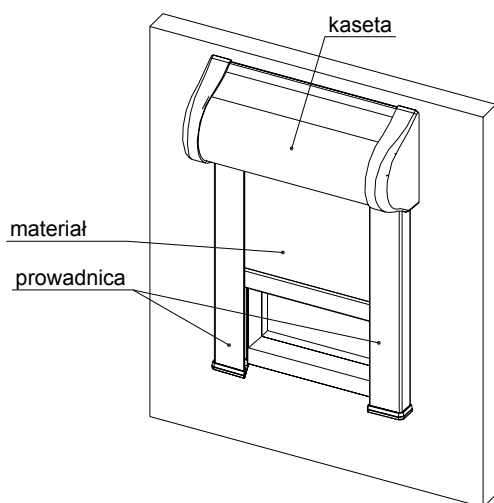


Listwę z materiałem umieszczamy w prowadnicach. Na przyklejonych prowadnicach wspieramy i przymierzamy kasetę.

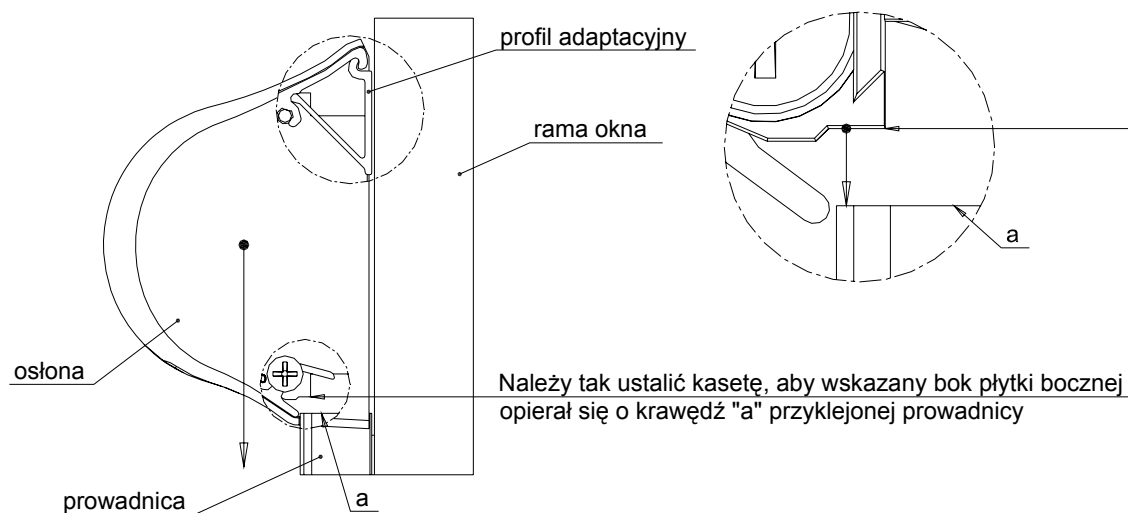

Po ustaleniu położenia kasety usuwamy folię z taśmy samoprzylepnej znajdującej się na profilu adaptacyjnym. Przez mocne dociśnięcie przyklejamy kasetę do ramy okna.  
UWAGA: Płaszczyzny, do których przyklejamy kasetę powinny być czyste i odfuszczone!


### 3 - POMIAR WG KRAWĘDZI ZEWN. LISTWY PRZYSZYBOWEJ

UWAGA: Pomiar taki wykonujemy w przypadku, gdy listwa przyszybowa jest zaokrąglona i nie jest możliwe wykonanie dokładnego pomiaru.

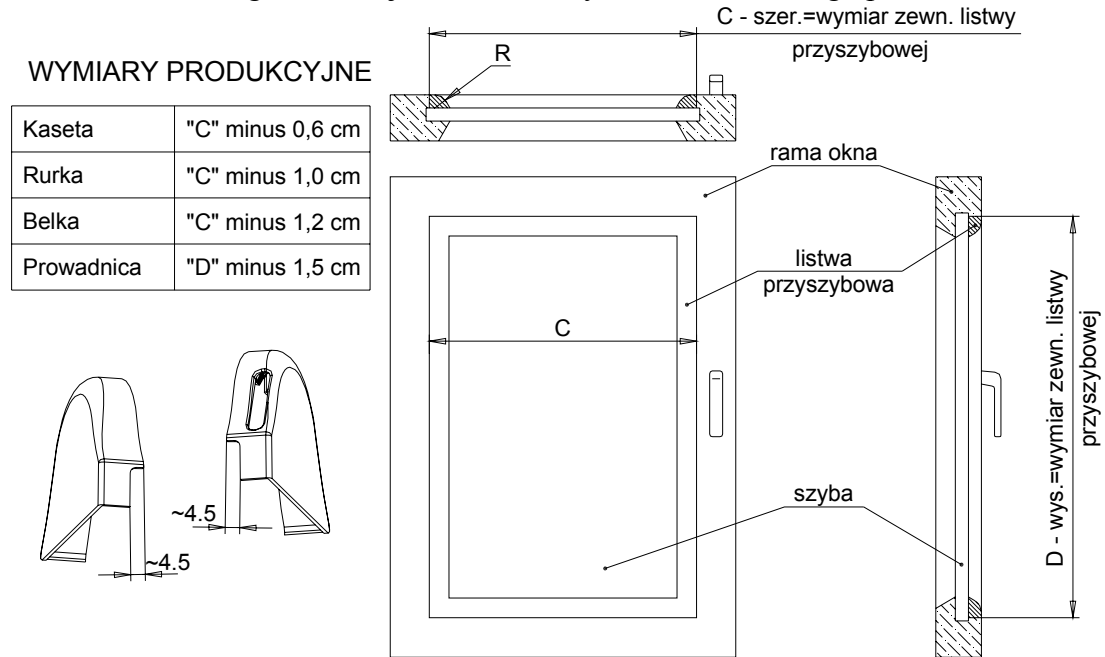

### 4 – MONTAŻ

- KROK PIERWSZY - MONTAŻ PROWADNIC

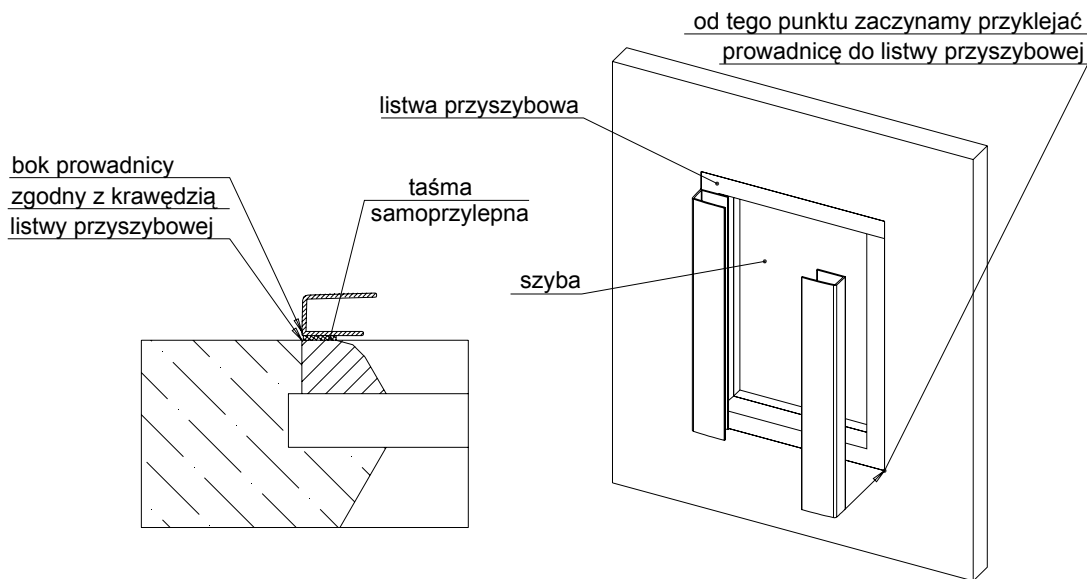

Po ustaleniu położenia prowadnic usuwamy folię z taśmy samoprzylepnej. Przez mocne dociśnięcie przyklejamy prowadnicę do wskazanej płaszczyzny.

UWAGA: Płaszczyzny, do których przyklejamy prowadnice powinny być czyste i odtłuszczone!

- KROK DRUGI - MONTAŻ KASETY

Montaż kasety wykonać analogicznie jak w przypadku pomiaru wg krawędzi skosu.